

La gamme CONCEPT 2000 propose un bouton poussoir ergonomique basse tension, permettant d'effectuer 5 fonctions.


Il peut être adapté à votre décoration grâce à ses cadres interchangeables.

Le bouton central est généralement utilisé pour une fonction marche / arrêt alors que les 4 boutons périphériques servent à définir des ambiances lumineuses.

Les voyants peuvent s'allumer lors de l'approche de la main (fonction "SESAM"), être allumés de façon permanente, ou servir d'indicateur de fonctionnement.


CP2501	Bouton avec un poussoir et 1 voyant
CP2502	Bouton avec un poussoir, 1 voyant et un préamplificateur IR
CP2505	Bouton avec 5 poussoirs, 5 voyants
CP2506	Bouton avec 5 poussoirs, 5 voyants et SESAM
CP2507	Bouton avec 5 poussoirs, 5 voyants et un préamplificateur IR (38 KHz)
CP2509	Bouton avec préamplificateur IR (B&O 455 KHz)

Connexions

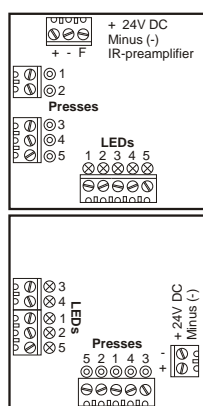

CP2501
CP2502
CP2505
CP2507

CP2506

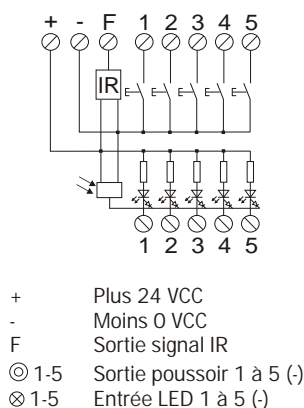


Données techniques

Tension	24 VCC maximum
Intensité par bouton	maxi 10 mA
Consommation par LED	0.2 VA
Consommation lors allumage des LED par la fonction SESAM	1.5 VA
Consommation en veille avec préamplificateur infrarouge	0.75 VA
Tension de sortie	5 VCC
Angle d'installation	35 °
Fréquence infrarouge	38 / 455 KHz
Longueur maxi du câble	100 m
Consommation "interne"	0.6 VA
Dimensions (LxHxP) avec cadre	80x80x24 mm
Dimensions (LxHxP) sans cadre	40x50x24 mm

Cadres

Les boutons poussoirs peuvent être complétés par un cadre EURO dans différentes couleurs. Un cache de couleur est livré avec le cadre, pour personnaliser le bouton central.

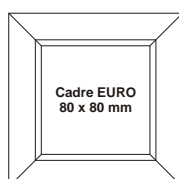

Code	Couleur	Réf couleur
CP2550	Blanc	RAL 9003
CP2551	Bleu	RAL 5015
CP2552	Rose	RAL 3017
CP2553	Turquoise	RAL 5018
CP2554	Noir	RAL 9005

Symboles lumineux

Une feuille, avec les symboles courants, est fournie pour personnaliser les voyants lumineux. Il suffit de les découper, puis de les insérer entre la plaque blanche, et la platine translucide.




Vous pouvez facilement réaliser des plaques avec des symboles personnalisés. Il suffit de faire une photocopie, ou une impression laser sur papier blanc de votre dessin.


A cet effet, des plaques de symboles que vous pourrez adapter à vos besoins, sont disponibles sur le site CONSON-FRANCE. Les fichiers existent au format WMF et CorelDraw.

Guide d'installation

Tous les boutons poussoirs peuvent être montés directement sur un mur. Pour l'encastrement, veuillez consulter votre revendeur.

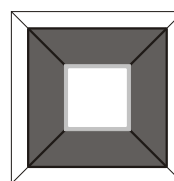


Bouton sans cadre

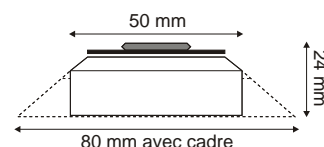

Platine pour installation sur un mur :

- ♦ 2 passages pour câble 12 mm
- ♦ 4 trous pour vis 4.5 mm
- ♦ Dimension 47 x 47 mm

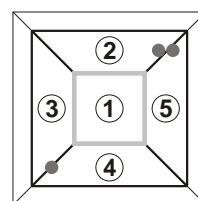

Astuce ! Lors du montage, penser à orienter tous les boutons de la même façon en vous repérant par rapport au LED.

Pourquoi pas, le 2 en haut ou en haut à gauche suivant que le montage est fait droit ou à 45°.

